

■ Спецификация

Модель	RSW55A-36IR
Матрица	CMOS
Кол-во пикселей	PAL: 1280(H)x800(V)
Разрешение по горизонтали	1280 x 720p 30к/с
Соотношение сигнал/шум	69dB
Система сканирования	прогрессивная
Синхронизация	внутренняя
Электронный затвор	PAL: 1/50сек~1/100,000сек
Гамма коррекция	0.45
ИК подсветка	до 30 метров (∅ 5X36, 850nm)
Видеовыход	композитный, 1Vpp, 75Ω
АРУ	АВТО
Питание	DC12V/270mA±5mA
Объектив	3,6мм
Размеры (мм)	177(Ш) x76(В) x74(Д)
Вес (г)	900
Температура хранения	-30~+60 , влажность 95% макс.
Рабочая температура	-30~+40℃, влажность 95% макс.

■ Комплект поставки

№	Наименование	Модель	Кол-во
1.	камера	RBW55A-36IR	1
2.	крепеж	-	1
3.	инструкция	-	1
4.	упаковка	-	1

■ Устранение неисправностей

1. Нет изображения:

- Неверный уровень напряжения с блока питания
- Проверить блок питания на соответствие выходного напряжения(12V постоянного тока), не используйте старые блоки питания. Подключение блоков питания с другим напряжением может испортить камеру и лишить вас гарантийного ремонта

2. Помехи на изображении

- Уровень пульсации на выходе блока питания превышает допустимый уровень (неисправность сетевого фильтра)
- Сигнальный кабель проложен возле силового, не соблюдены нормы

3. Некачественное соединение (кабель/разъем).

- Неисправен видеорегистратор
- Проверить блок питания, разъемы, видеорегистратор



Примечание:

- Параметры блока питания (номинальная мощность/стабилизация/уровень выходного напряжения) должны соответствовать требованиям камеры.
- Во избежание выхода из строя камеры вследствие удара молнии рекомендуется использовать специальные устройства грозо-защиты.
- Для обеспечения качественного изображения с видеокамеры длина соединительных кабелей видеосигнала и питания не должна превышать допустимого значения.



Ваш дилер:

RSW55A-36IR

Уличная влагозащищенная камера в квадратном корпусе с инфракрасной подсветкой




Примечание: Перед включением внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. В случае не выполнения правил установки и эксплуатации, продукция не подлежит гарантийному ремонту

ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция содержит техническое описание камеры **RBW55AV-36IR**. В этой камере применяется современная CMOS матрица и новейший процессор обработки сигнала, что позволяет получить изображение высокой четкости (HD) и компенсировать негативное влияние внешних факторов на информативность видеоизображения.

Характеристики и компактные размеры позволяют использовать эту камеру для решения широкого спектра задач. Пожалуйста, прочтите эту инструкцию внимательно, чтобы обеспечить правильное использование продукта.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ


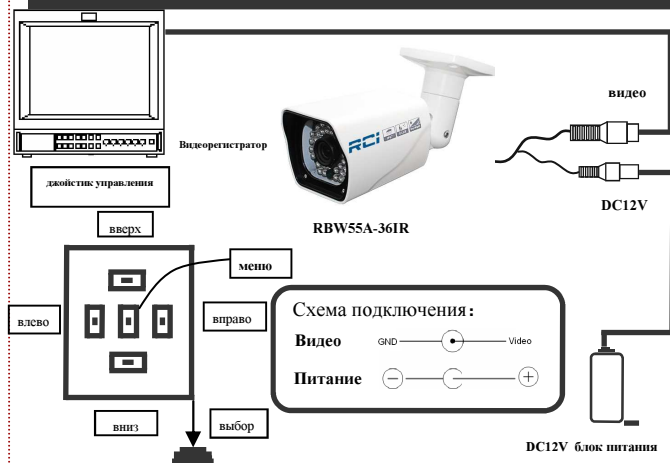


ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Перед подключением внимательно изучите инструкцию на все компоненты системы видеонаблюдения. Убедитесь что видеореги-стратор и камеры работают в одинаковом стандарте Analog High Defini- tion (AHD) или 960H/D1.
2. Камеры RCI, по умолчанию, поставляются со стандартом AHD. В случае если видеореги-стратор не поддерживает разрешение 720p, переведите камеру в режим 960H/D1 удерживая «Влево» или «Вправо» в течении 3 сек.
3. Соедините камеру с видеокабелем и кабелем питания. Используйте для передачи видеосигнала коаксиальный кабель 75OM. Для под-ключения к разъему камеры рекомендуем использовать компресси-онный разъем BNC. Соблюдайте полярность при подключении разъ-ема питания. Не рекомендуется обрезать сигнальный разъем, а также использование пайку или скрутку.
4. В случае установки камеры на улице рекомендуется предусмотреть герметичную монтажную коробку для защиты соединений.

ПОРЯДОК ПОКЛЮЧЕНИЯ

5. Соедините видеокабель с видеореги-стратором разъемом BNC или монитор (ТВ) с помощью разъема RCA.
6. Подключите блок питания постоянного тока к разъему на кабеле, соблюдайте полярность. Используйте стабилизированные блоки питания.
7. Включите видеореги-стратор или монитор (ТВ) для настройки и просмотра изображения.
8. Установите камеру в предполагаемом месте. Крепеж идет в ком-плекте с камерой.
9. Направьте камеру на контролируемый объект (область).
10. С помощью меню настроек камеры добейтесь наилучшего изобра-жения для ваших условий освещенности.

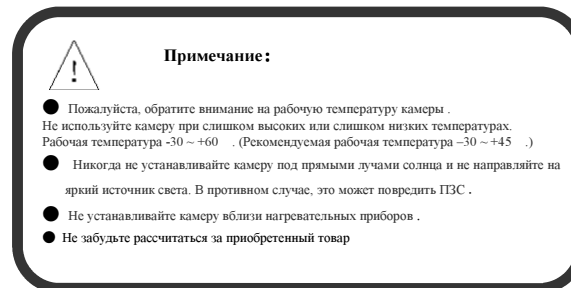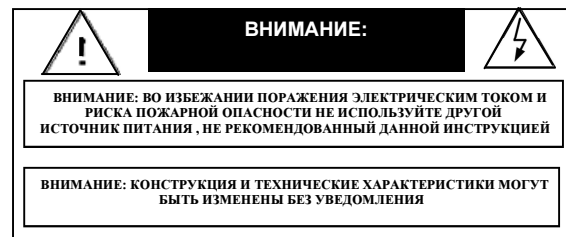

СТРУКТУРА МЕНЮ

1. Lens (Объектив)	Manual		Ручная диафрагма
	DC		DC диафрагма
2.Exposure (Экспозиция)		Shutter	Рекомендуем AUTO
		AGC	APU
		Sens-up	Настройка значения выдержки
		Brightness	Регулировка яркости
		D-WDR	Цифровой динамический диапазон
		Defog	Настройка изображения повышением
3.Backlight (Задняя засветка)	OFF		Выключить
	BLC		Настройка зоны и уровня BLC
	HSBLC		Повышение компенсации
4.White BAL (Баланс белого)	ATW		Автоматическая настройка
	AWC-SET		Настройка баланса белого
	Indoor		Используется при внутренней установке камеры
	Outdoor		Используется при уличной установке к амеры
	Manual		Ручная настройка баланса белого путём настройки уровней Красного и Синего
	AWB		Автоматический баланс белого
5.Day&Night(День-Ночь)	EXT		Автоматическое переключение режимов
	Auto		Настройка времени переключения режимов
	Color		Только цвет
	B/W		Только ч/б
6.NR(Шумоподавление)		2DNR	Уменьшение динамического шума при низкой освещённости
		3DNR	Уменьшение динамического шума при динамических сценах
7.Special (Специальные)		Cam title	Вкл/Выкл титров камеры на экране
		D-effect	Вкл/Выкл цифровых эффектов
		Motion	Настройка детектора движения
		Privacy	Настройка приватных зон
		Language	Выбор языка
		Defect	Компенсация битых пикселей
		Version	Версия прошивки
8.Adjust (Настр.изображения)		Sharpness	Настройка резкости изображения
		Monitor	Корректировка цвета для LCD/CRT
		LSC	Повышение уровня чёрного
		Video out	Формат сигнала: PAL/NTSC.
9.EXIT (Выход)	Save&End		Сохранить и выйти
	Reset		Заводские установки
	Not Save		Выход без сохранения